GT-S5260

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte"Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone", e "Utilizando funções básicas."

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.

- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.
- Os arquivos de som, papéis de parede e imagens disponíveis neste dispositivo são licenciados para uso limitado entre a Samsung e seus respectivos proprietários.. Extrair e utilizar estes materiais para comerciais ou outros propósitos é uma violação as leis dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por tal violação dos direitos autorais causadas pelo usuário.
- Este produto contém alguns arquivos gratuitos do software livre. Os termos corretos das licenças, condições, reconhecimentos e avisos estão disponíveis no site:.http:\\opensource.samsung.com
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

	Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento
	Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Escrever** (representa **Mensagens**, seguido de **Escrever**.
[]	**Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [▭] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu)
▶	**Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: p.12 (significa “veja página 12”)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2010 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Conhecendo seu telefone 8
Desembale 8
Layout do telefone 9
Ícones 11

Montando e preparando seu telefone 13
Instalar o cartão SIM e a bateria 13
Carregar a bateria 14
Inserir um cartão de memória (opcional) 15
Utilizar o Touch screen 16
Inserir uma tira de mão (opcional) 17

Utilizando funções básicas 17
Ligar ou desligar seu telefone 17
Acessar menus 18
Iniciar e gerenciar aplicações 19
Utilizar o painel de atalhos 19
Usar Widgets 19
Personalizar seu telefone 20
Funções básicas de chamada 21
Enviar e visualizar mensagens 23
Enviar e visualizar e-mails 24
Inserir texto 24
Adicionar e encontrar contatos 27
Funções básicas da câmera 28
Ouvir música 29
Navegar pela internet 31
Visualizar vídeos pelo YouTube 33

Acessar o Social Hub.....33
Utilizar sites de redes sociais.....33

Utilizando funções avançadas 34
Funções avançadas de chamada.....34
Funções avançadas da agenda 37
Funções avançadas de mensagem.....38
Utilizar funções avançadas de câmera.....39
Utilizar funções avançadas de música 42

Utilizando ferramentas e aplicações 45
Utilizar a função Bluetooth 45
Utilizar a função Wi-Fi.....47
Ativar e enviar uma mensagem SOS 47
Ativar a função Mobile Tracker 49
Efetuar chamadas falsas 49
Gravar e reproduzir notas de voz 50
Utilizar jogos Java e aplicativos.....50
Adicionar suas contas de e-mail ou internet.....51
Criar um relógio mundial.....51
Configurar e usar alarmes 51
Definir uma contagem regressiva.....52
Utilizar o cronômetro.....52
Usar a calculadora 53
Criar novas tarefas.....53
Criar uma nota de texto 53
Gerenciar seu calendário.....53

Solução de problemas 55

Precauções de segurança 61

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB463651BU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

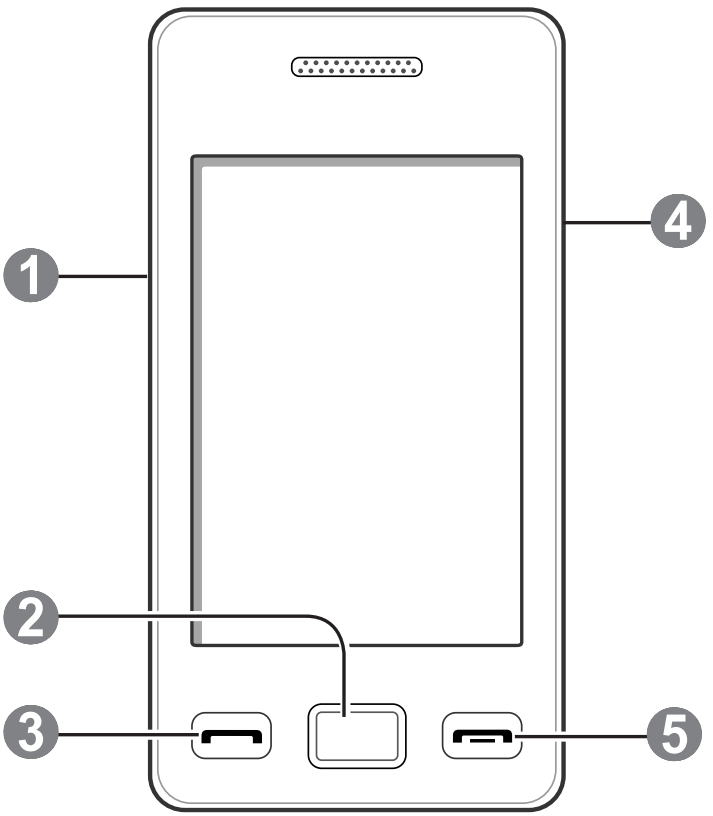

❶

Tecla de volume

No modo de Espera, ajusta o volume do telefone, efetua uma chamada falsa (para baixo); Envia uma mensagem SOS

► **Efetuar chamadas falsas**″
► **Ativar e enviar uma mensagem SOS**

❷

Tecla Menu

Acessa o modo de Menu; Inicia o gerenciador de tarefas para visualizar todas as aplicações ativas (mantenha pressionada)

❸

Tecla de discagem

Efetua ou atende ligações; No modo de Espera, recupera os registros de suas chamadas e mensagens

❹

Tecla ligar/desligar/bloquear

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Bloqueia ou desbloqueia a tela e as teclas

❺

Tecla encerrar

Encerra uma chamada; No modo de Menu, cancela uma entrada e retorna ao modo de Espera

Ícones

Os ícones exibidos no visor podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Modo Offline ativado
	Pesquisando rede
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Desvio de cahamda ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Roaming (fora de área)
	Conectado a um computador
	Conectando a uma página da web segura
	Rede Wi-Fi conectada
	Sincronizado com o servidor web
	Bluetooth ativado
	Fone de ouvido ou kit veicular Bluetooth conectado

Ícones	Definição
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Jogos ou aplicações Java em andamento
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Hora atual
	Nível de energia da bateria

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

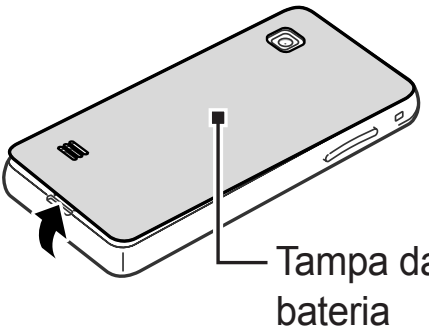

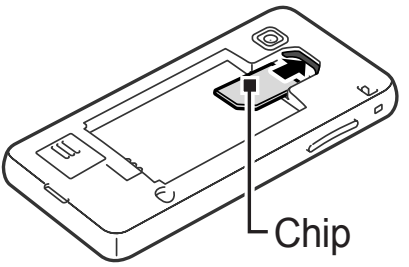

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

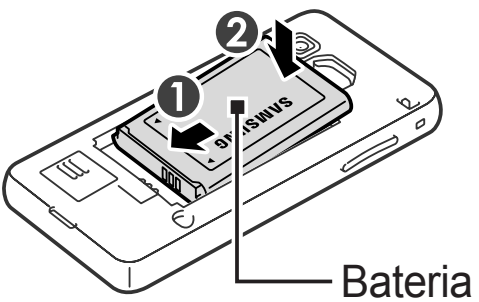

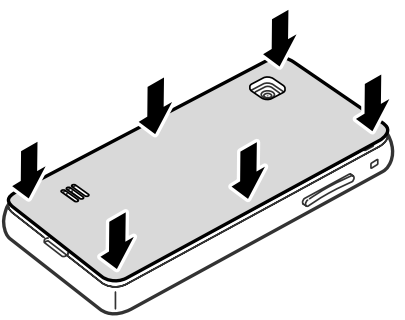

Carregar a bateria

1. Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

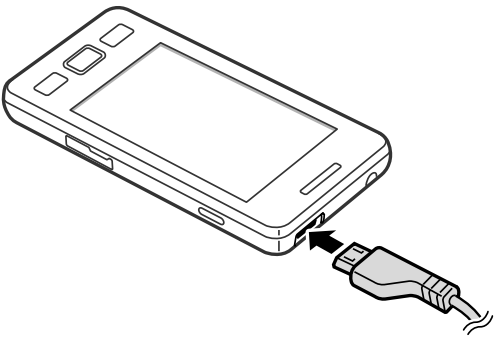

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.

- Não remova a bateria do telefone antes de desconectar o carregador primeiro. Caso contrário o telefone pode ser danificado.
- Se a bateria estiver completamente descarregada você pode não conseguir ligar o telefone, mesmo com o carregador de bateria conectado.
  Deixe a bateria carregando por um tempo antes de tentar ligar o telefone.

Para economizar energia, desconecte o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor de energia, então você precisa desconectá-lo da tomada elétrica para interromper o fornecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória no lado direito do telefone.
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourado virado para cima.

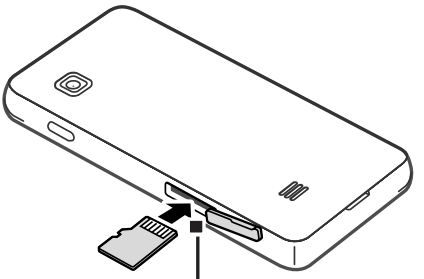

Entrada do cartão de memória

3. Empurre o cartão para dentro do compartimento até ele travar.
4. Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Utilizar o Touch screen

Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possue uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1. Remova a tampa e a bateria.
2. Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.

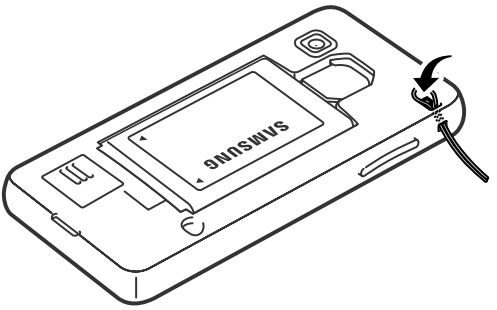

3. Insira a tampa da bateria.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Concluído** (se necessário).

3. Siga as instruções na tela para configurar seu telefone.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Sim**.

Se a bateria for removida por mais que alguns minutos, a hora e a data serão zeradas.

Acessar menus

1. No modo de Espera, pressione a tecla Menu para acessar o modo de Menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros itens de menu.

   Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a tela do menu principal.
3. Selecione um menu ou aplicação.
4. Pressione [⌐] para retornar ao modo de Espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.
- Quaisquer atualizações de firmware não autorizados/suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

Iniciar e gerenciar aplicações

Para iniciar múltiplas aplicações

Pressione [ ] para retornar ao menu principal e selecione uma aplicação para iniciar.

Para usar o gerenciador de tarefas

Mantenha pressionada a tecla de Menu. Os ícones das aplicações ativas aparecem.

Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, selecione na área de ícones indicadores para abrir o painel de atalhos.

Selecione os ícones para ativar ou desativar as funções Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode ativar ou desativar o volume do telefone e verificar novas mensagens e alertas.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na tela de Espera..

- Alguns widgets se conectam a rede. Selecionar um widget de acesso a rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Espara, selecione **Widget** na parte superior à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets.
2. Leia o termo do widget e selecione **Aceit.** (se necessário).
3. Percorra para esquerda ou direita na barra de ferramentas de widgets para encontrar o widget desejado.
4. Mova o widget para a tela de Espera
5. Selecione **Sair** na parte superior esquerda da tela.

Personalizar seu telefone

Para adicionar novos paineis a tela de Espera

1. No modo de Espera, selecione **Widget** na parte superior à esquerda da tela para abrir a barra de ferramentas de widgets.
2. Gire o telefone no sentido horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione + para adicionar novos paineis a tela de Espera
4. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo retrato
5. Selecione **Sair** na parte superior esquerda da tela.

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som** .
2. Selecione o perfil desejado e selecione **Definir.**

Para editar um perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som** .
2. Selecione um perfil
3. Ajuste as configurações de som conforme desejar e pressione **Definir**.

Selecionar um papel de parede para a tela de Espera.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione **Definir** → **Definir**.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Para ajustar o volume durante uma chamada.

Durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** para ativar o viva-voz.
2. Para voltar ao telefone, selecione **Viva-voz** novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Você deve utilizar um fone de ouvido compatível em seu telefone para garantir uma melhor performance. Você pode adquirí-los em sua revendedora Samsung local.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. Na modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Escrever**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.
4. Selecione **Adicionar texto**.
5. Insira seu texto ► p. 24

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Selecione e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** e selecione um contato.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Enviar e visualizar e-mails

Para enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta → **Escrever**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.
4. Selecione o campo assunto e insira um assunto.
5. Selecione **Adicionar texto** e digite o texto da mensagem.
6. Selecione ••• → **Anexar itens** e adicione um (se necessário).
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.
2. Vá para a pasta Entrada
3. Selecione ••• → **Baixar**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Ao selecionar um cabeçalho, pressione ••• → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita de mão na tela.

Os modos de entrada de texto disponíveis podem variar, dependendo de seu país.

Para alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla pressionada e selecione **Tipo de teclado** para selecionar um método de entrada de texto.
- Mantenha a tecla pressionada e selecione **Texto inteligente** para alternar entre os modos T9 e Abc.
- Selecione para alterar entre maiusculas e minúsculas.
- Selecione **123** para alterar para Número, **?#+** para alterar para Símbolos ou **Abc** para retornar para teclado.
- Selecione para inserir um espaço; Duplo toque para inserir um ponto final e espaço; Mantenha pressionado para exibir os símbolos frequentemente utilizados.
- Selecione para iniciar uma nova linha
- Para apagar os caracteres um por um, selecione . Para apagar rapidamente, mantenha a tecla pressionada.

Modo T9

1. Pressione a tecla apropriada para inserir toda palavra.

2. Se a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione < ou > e uma palavra alternativa que aparece na lista logo abaixo do texto.

Modo ABC

Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo númerico

Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

1. Selecione ◄ ou ► para ir a um símbolo desejado.
2. Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

Modo escrita de mão

1. Mantenha a tecla pressionada e selecione **Tipo de teclado** → **Escrever tela cheia** ou **Caixa de escrita**.
2. Escreva cada caracter dentro da caixa de escrita na parte inferior da tela.

Adicionar e encontrar contatos

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Espera, selecione **Contatos** → [•••] → **Configurações** → **Memória em uso** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número de telefone.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione **Novo contato**.
4. Selecione um tipo de número (se necessário).
5. Insira as informações do contato
6. Selecione **Concluído** para adicionar o contato na memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Pesquisar.**
2. Insira as primeiras letras do nome desejado e selecione **Pesquisar**.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Funções básicas da câmera

Capturar fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Selecione para tirar a foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

Para visualizar fotos.

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo filmadora.
4. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Selecione para iniciar a gravação.
6. Selecione para encerrar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione para visualizá-los.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Vídeo player** ou selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir a Rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
3. Pressione **Sim** para iniciar sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Ícones	Função
AF	Define o rádio para sintonizar frequencias automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.
	Altera a saída do som para o fone de ouvido ou telefone
	Busca por uma estação de rádio disponível.
	Muda a frequencia a cada 0,1 MHz.
	Liga ou desliga o rádio FM

Ícones	Função
	Ajusta o volume

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 31
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 42
- Receba via Bluetooth. ► p. 46
- Copie para um cartão de memória. ► p. 44
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 43

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Visualiza os detalhes do arquivo de música
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
	Ativa o modo Aleatório

Ícones	Função
	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
	Pausa ou retoma a reprodução
	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
	Ajusta o volume

1. Este ícones são exibidos ao tocar a tela.

Navegar pela internet

Os menus da internet podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.

Navegar por páginas da internet

1. No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da web utilizando os seguintes ícones:

Ícones	Função
	Salva na lista de favoritos a página atual.

Ícones	Função
	Atualiza página atual
	Altera o modo de visualização
	Move para trás ou para frente em uma página da web
	Acessa a lista de opções do navegador
	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas, feeds RSS e histórico recente.
	Encerra a conexão

1. Este ícones são exibidos ao tocar a tela

Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → .
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e selecione **Salvar.**

Baixar arquivos a partir da web

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe para o telefone as aplicações desejadas.

Visualizar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.

Acessar o Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário.

1. No modo de Menu, selecione **Social Hub**.
2. Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub.

Utilizar sites de redes sociais

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Facebook**,**Twitter** ou **orkut**.
2. Insira o nome do usuário e senha (se necessário)
3. Compartilhe fotos, vídeos ou mensagens com amigos e familiares.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone irá exibir este ícone ( ) ao perder chamadas.

Abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida. Selecione a chamada a partir da lista de registro e pressione [ ] para discar

Discar um número recentemente discado

1. Na modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione **Espera** para colocar uma chamada em espera ou pressione **Recuperar** para recuperá-la

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que queira discar e pressione [ ].
3. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Receber uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Mantenha pressionada **Aceit.** para atender a segunda chamada, você será perguntado se a primeira ligação ficará em espera ou se será encerrada.

   A primeira chamada é colocada automaticamente em espera ao pressionar a tecla de discagem do telefone.
2. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que queira adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, selecione **Confer.**

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** .
2. Selecione o contato desejado e pressione [ ].

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, mantenha pressionada **Rejeitar**. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números.
Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Criar**.

3. Insira um número para rejeitar.

   Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).

4. Selecione **Salvar**.
5. Para adicionar mais números, repita os passos 2-4.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → → **Meu perfil.**
2. Insira seus detalhes pessoais e selecione **Concluído** .

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Selecione **Criar**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Insira um nome para o grupo.
5. Para definir um toque para o grupo, selecione **Toque**.
6. Selecione um categoria → um toque.
7. Selecione → **Definir** → **Salvar**.

Funções avançadas de mensagem

Para sincronizar e-mails com o servidor Exchange

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → **Exchange ActiveSync**.
2. Defina os parâmetros para o servidor Exchange seguindo as telas.
3. Ao terminar, selecione o ponto próximo aos tipos de dados para sincronizar.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

Para sincronizar apenas emails,

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta Exchange ActiveSync.
2. Selecione ••• → **Baixar**.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → ••• → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Insira o texto e selecione **Salvar**

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → ••• → **Minhas pastas** → **Cartões MMS**.

2. Selecione **Criar** para abrir uma nova janela modelo.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ► p. 23
4. Selecione **Salvar**.

Utilizar o IM

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **IM**.
2. Selecione um messenger
3. Insira seu nome de usuário e senha e pressione **Iniciar sessão** ou **Entrar**.
4. Converse com seus amigos e familiares.

Utilizar funções avançadas de câmera

Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione [ ] para tirar uma foto.
6. Mire a lente da câmera em uma pessoa.
   Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

Tirar uma foto panorâmica

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Selecione uma direção.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Selecione para tirar a primeira foto.
7. Mova lentamente o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.

   Ao alinhar, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
8. Repita o passo 7 para completar a foto panorâmica.
9. Selecione para salvar a foto panorâmica.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Medida de luz	Seleciona um tipo de medida de exposição.
Qualid.de imagem	Ajusta a qualidade de suas fotos

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Qualidade de vídeo	Ajusta a qualidade de seus vídeos

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Guias	Altera a tela de pré-visualização
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada
Som do obturador	Configura a câmera para emitir um som ao capturar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos
Zerar	Restaura as opções de menu e de disparo para o padrão de fábrica

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar as seguintes opções.

Opção	Função
Guias	Altera a tela de pré-visualização
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos
Zerar	Restaura as opções de menu e de gravação

Utilizar funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

O Samsung Kies irá iniciar automaticamente

Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do Samsung Kies icon em seu computador.

2. Copie os arquivos do computador para o telefone

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP no mínimo com Service Pack 2.

Sincronizar seu telefone com o Windows Media Player

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

2. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
3. Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (se necessário).
4. Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
5. Inicie a sincronização.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Utilitários USB** → **Armazenamento**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Músicas**.
2. Selecione **Listas de reprodução** → → **Criar**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído.**
4. Selecione a nova lista de reprodução.
5. Selecione **Adicionar**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Selecione o ponto na parte superior direita da tela para ativar a função.
3. Para permitir que outros dispositivos o localize, selecione → **Configurações** → **Visibilidade** → **Sempre ligado** → **Definir**.

   Ao selecionar **Personalizar**, defina a duração da visibilidade de seu telefone e pressione **Concluído.**

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Bluetooth** → **Pesquisar.**
2. Selecione um dispositivo.

3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **Concluído** Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Selecione → **Enviar cartão de visita via** ou **Enviar via** → **Bluetooth**.

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Utilizar a função Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11 b/g/n.

Para ativar a função

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.
2. Selecione o ponto na parte superior a direita da tela para ativar a função.

Procurar e conectar a uma rede Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conectividade** → **Wi-Fi**.

   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione a caixa de verificação próxima a rede.
3. Insira a senha da rede e selecione **Concluído** (se necessário).

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Para ativar o modo SOS,

1. No modo de Espera, selecione **Mensagens** → [•••] → **Configurações** → **Mensagem SOS**.
2. Selecione **Opções de envio** e pressione **Enviar SOS** para ativar a função.
3. Selecione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

   Você também pode inserir números de telefone incluindo o código do país (com o símbolo +) na lista. Pule para o passo 7.
4. Selecione **Contatos**.
5. Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Pressione **OK** para salvar os destinatários.
8. Selecione **Repetir** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir em seguida pressione **Definir.**
9. Selecione **Definir.** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.
2. Para desativar o modo SOS, pressione a tecla [⏻].

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguem inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Insira a senha e selecione **Concluído**.

A primeira vez que você acessa **, v**ocê deverá criar uma senha e confirmá-la.

3. Leia o termo e selecione **Aceit.** para continuar
4. Selecione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
5. Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +)
6. Ao terminar, selecione **OK**.
7. Selecione **Remetente** e insira o nome.
8. Selecione **Salvar**.

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa** → **Salvar**.

Para fazer uma chamada falsa

No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de volume para baixo.

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz,

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**.
2. Selecione para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, selecione **Salvar** ou .

Para reproduzir uma nota de voz,

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**.
2. Selecione para acessar as notas de voz.
3. Selecione um arquivo.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

- O download de arquivos Java pode não ser suportado dependendo do software do telefone
- Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles e opções do jogo podem variar.

Adicionar suas contas de e-mail ou internet

Aprenda a gerenciar suas contas para utilizar dados sincronizados ou serviços de redes sociais.

1. No modo de Menu, selecione **Minhas contas**.
2. Selecione **Adicionar conta** → um tipo de conta.
3. Insira seus dados da conta e selecione **Próximo**.
4. Insira os detalhes da conta.
5. Selecione **Definir**.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione **Adicionar**.
3. Insira algumas letras do nome da cidade.
4. Selecione a cidade desejada.

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Selecione **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme e selecione **Salvar**

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Mantenha pressionado **Parar** para interromper o alarme.
- Mantenha pressionado **Soneca** para interromper o alarme durante o período da soneca.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Insira o tempo para a contagem e pressione **Iniciar**.
3. Quando a contagem expirar, mantenha pressionado **Parar** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Relógio** → .
2. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
3. Selecione **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, pressione **Parar**.
5. Pressione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira a nota de texto.
4. Selecione **Voltar** para ocultar o teclado.
5. Selecione uma cor para alterar a cor de fundo.
6. Selecione **Salvar**.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione um modo de visualização no parte superior da tela do calendário.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes do evento e selecione **Salvar** .

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Verificar PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena.. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos Contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu dispositivo pode ter um mau funcionamento e o risco de choque elétrico é elevado.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone.

Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos utilizam sinais de rádio frequencia. Seu aparelho pode sofrer interferência com outros dispositivos eletrônicos

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximos a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequencia

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequencia.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequencia.

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela rádio frequencia de seu dispositivo Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.

- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Utilizar aparelhos celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequencia de seu aparelho Contate o fabricante para maiores informações.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivo ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, remova a bateria do aparelho. Seque seu aparelho com uma toalha e leve a uma autorizada Samsung.
- Os líquidos irão alterar a cor do rótulo que indica dano causado por água dentro do dispositivo. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde ou deixe seu aparelho em áreas quentes ou frias. Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 50° C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre 0° C a 40° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiver contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tiras magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.

- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivo

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Se o aparelho possui flash ou luz de câmera, não utilize próximo aos olhos de crianças ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Ao falar no aparelho:

- Fale diretamente ao microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode reduzir a qualidade da chamada ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequencia do que o necessário.

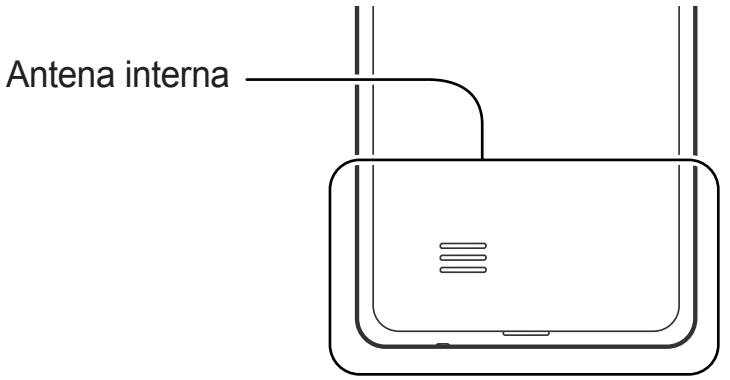

- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- Sempre diminua o volume do telefone antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante. Para reparos, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou coloque adesivos no seu aparelho

Pinturas ou adesivos podem impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado. Se você for alérgico a tinta ou partes do metal do aparelho, pare de utilizá-lo e consulte o seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para consertá-lo.

Não permitem que crianças utilize o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumente suas conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, pois isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Certifique-se de efetuar uma cópia de segurança dos dados importantes

A Samsung não é responsável por perda de dados.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.
De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para

os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÁ.” A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE

QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.”

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente

Telefone Celular Modelo GT-S5260

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem

utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 3065-10-0953

(01)07892509053587

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-33059C
Português (BR). 09/2011. Rev. 1.3